
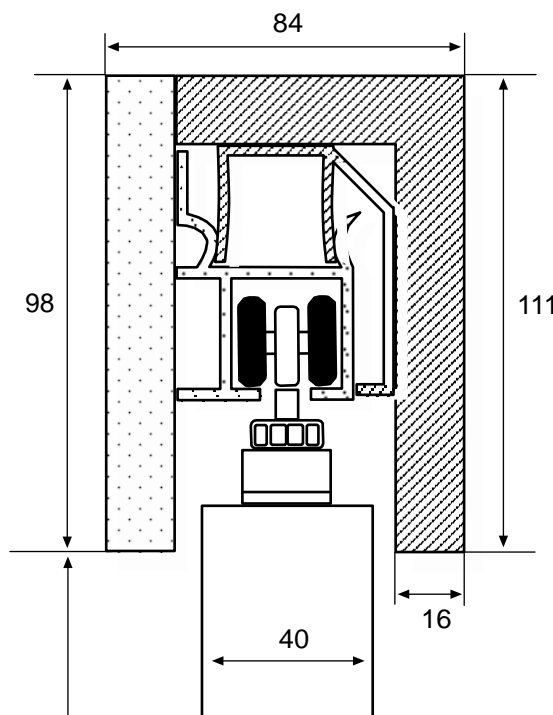





# DIPLOMAT


## Montering av skjutdörr med kornisch

*Tack för att du har valt en dörr från Diplomat!*

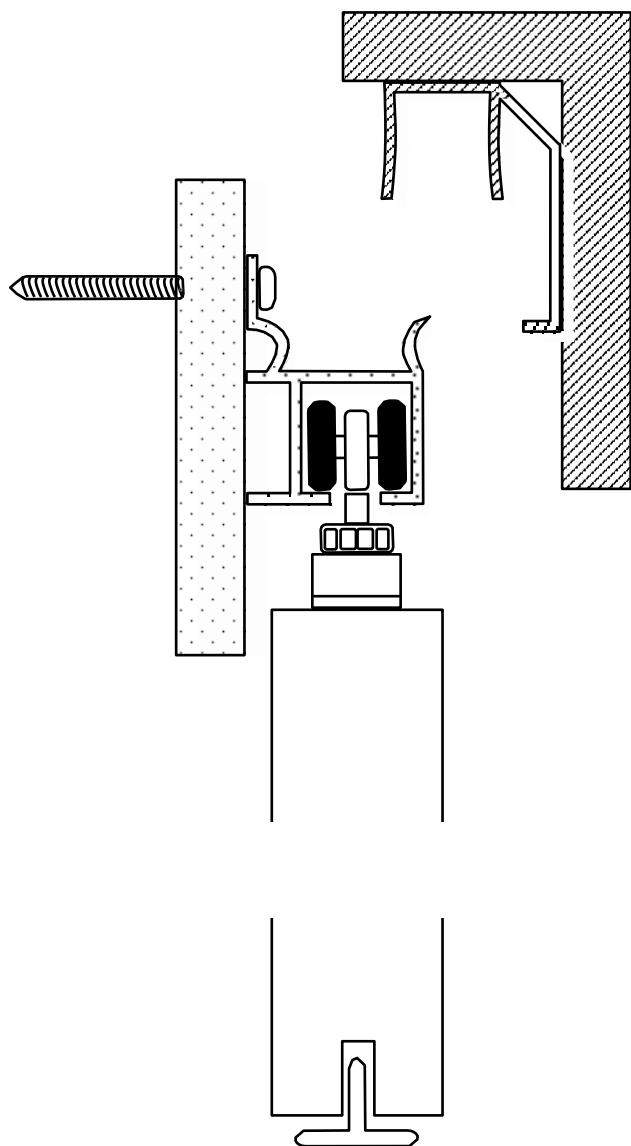

Dörr m21=2030  
Dörr m20=1930

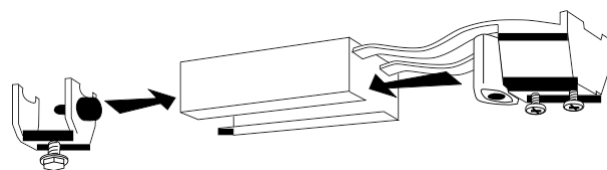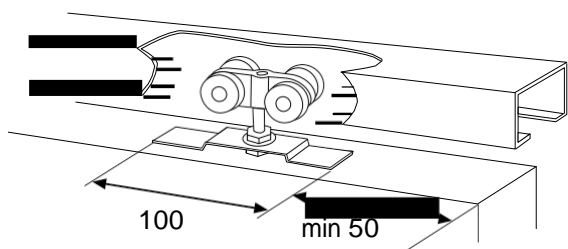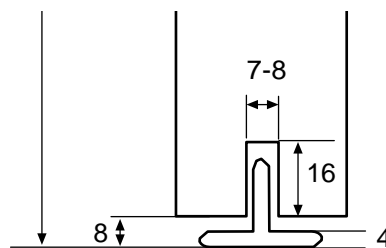

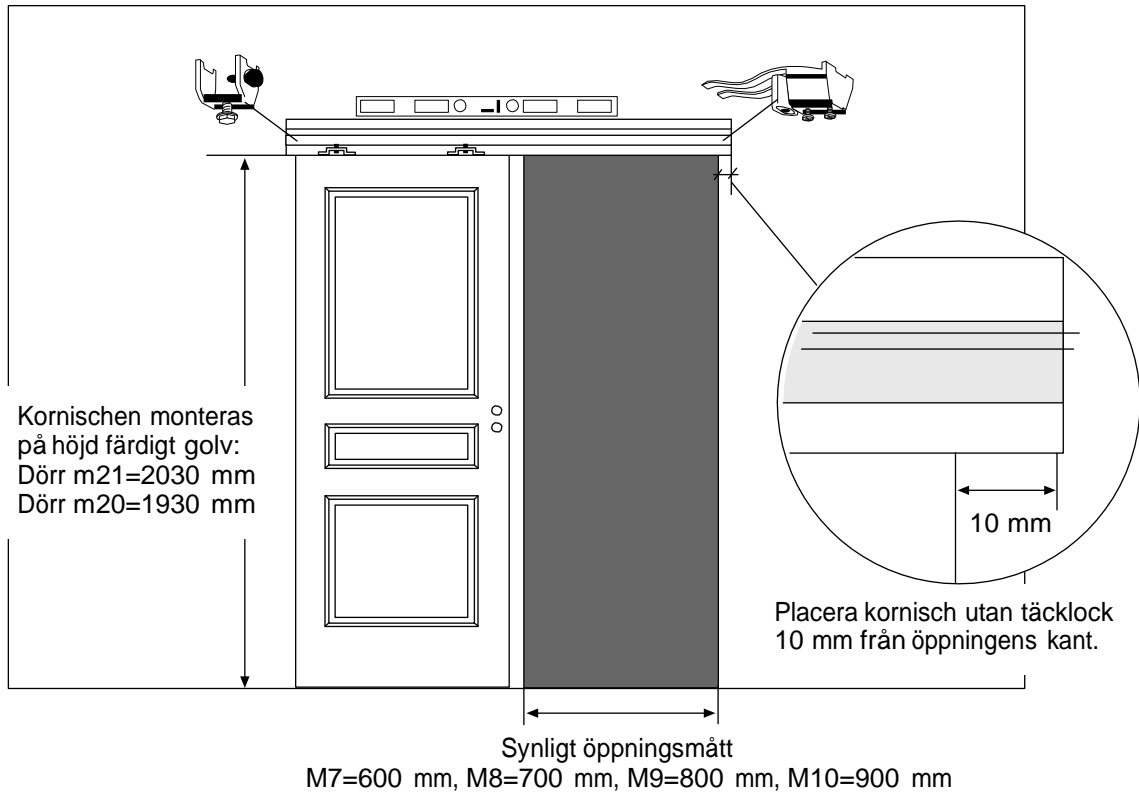

---

# DIPLOMAT