

Montering av RC2

Detta är ett särskilt tillägg till ordinarie monteringsanvisning. Den avser extra förankring av slutbleck och gångjärn i vägg som krävs i de fall inbrottsklass RC2 ska uppnås. I alla andra punkter ska ordinarie anvisning följas.

Det här behöver du:

Torxbit nummer 30.

Insexnyckel nummer 6.

Monteringsverktyg till karmhylsa
insexgrepp 10mm.


Lämplig skruv till väggtypen.

Rekommenderad skruvlängd:

Träregel och betong: Min 60 mm (Skruven ska gå minst 45 mm in i väggstommen)

Porösa väggmaterial: Min 130 mm (Skruven ska gå minst 115 mm in i väggstommen)

Vald monteringsmetod ska medge efterjustering av karmen för att garantier ska gälla.

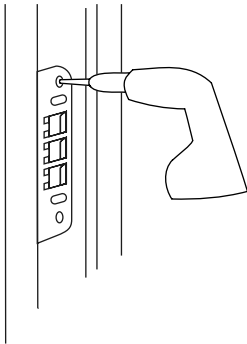



1

Skruva loss ditt slutbleck så du kommer åt att justera de extra karmhylsorna.

Använd Torxbit nummer 30.

2

Gänga ur adaptern som sitter i karmhylsan. Använd insexnyckel nummer 6.

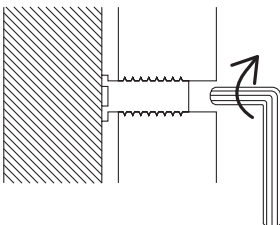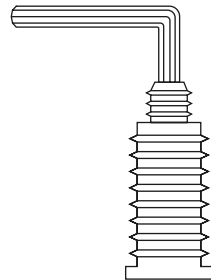


3

Justera ut de 2 hylsorna bakom slutblecket mot väggen enligt anvisning för standardmontage samt förankra med medföljande skruv eller annan lämplig skruv för underlaget.


4 Montera tillbaka gängadaptern.

5 Montera tillbaka slutblecket.

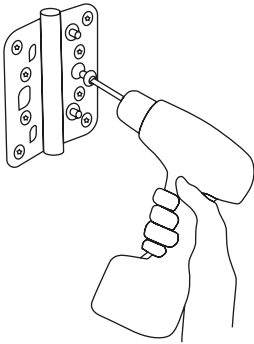

6 Skruva loss bakkantssäkringarna i övre och nedre gångjärn antingen för hand eller med hjälp av torxnyckel 30.

7 Justera ut hylsan bakom det övre och undre gångjärnet mot väggen enligt anvisning för standardmontage samt förankra dörren med medföljande skruv eller annan lämplig skruv för underlaget.

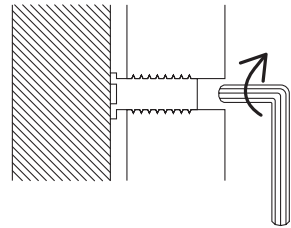

8 Skruva tillbaka bakkantssäkringarna.

9 Fortsätt dörrmontaget genom att följa anvisning för standardmontage.